



Anbauanleitung

Artikel-Nr. : **460T031**
Produkt : **Kennzeichenhalter**
Fahrzeughersteller : **Triumph**
Modell : **Bonneville & Thruxton**


Wichtige Hinweise:

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise. Führen Sie diese Montage nur durch, wenn Sie dafür qualifiziert sind, andernfalls empfehlen wir dringend die Montage in einer Fachwerkstatt. Ein fehlerhafter Anbau kann das Fahrverhalten des Motorrads negativ beeinflussen und Ihre Gesundheit und Ihr Leben gefährden.

Bedenken Sie bitte, dass durch die Verkabelung des Rücklichts zusätzlicher Montageaufwand entsteht und evtl. zusätzliches Elektro-Installationsmaterial benötigt wird.

Montage:


Den Kennzeichenträger wie abgebildet zusammenbauen.

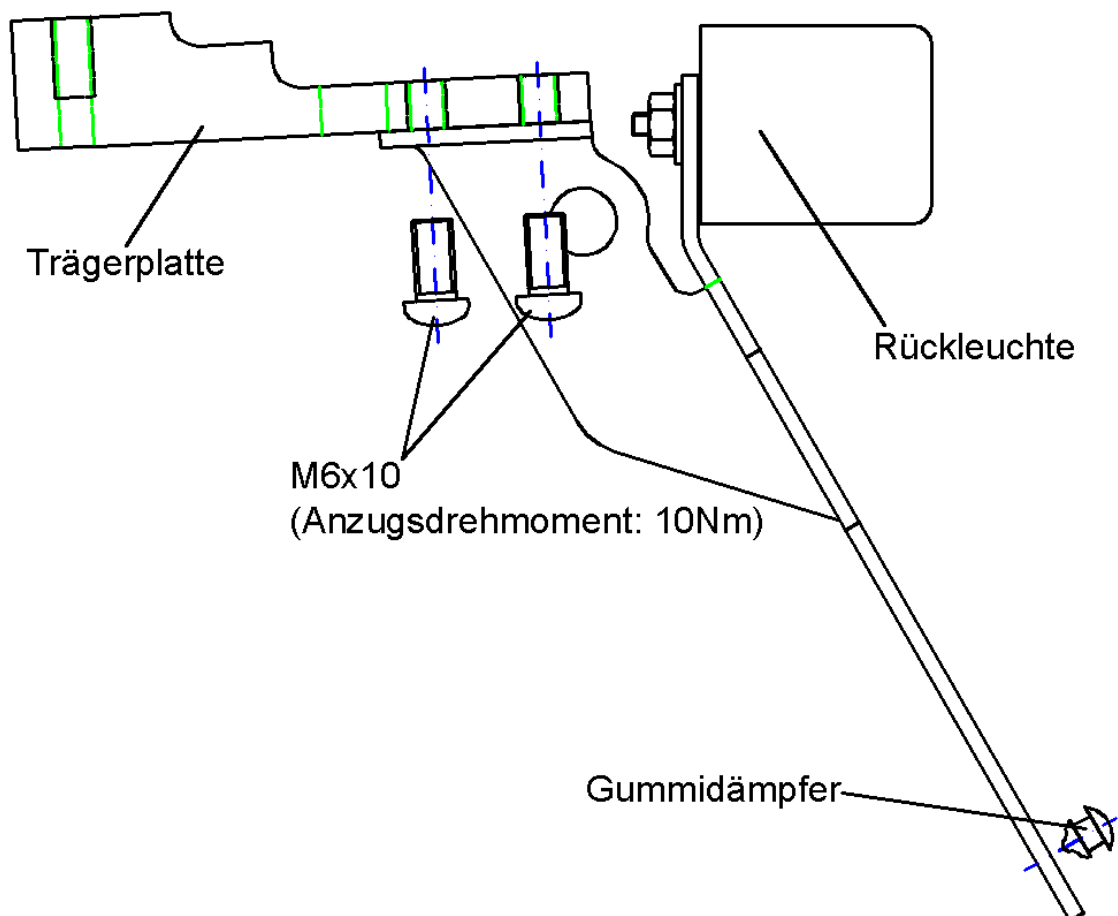

Anschluss der Rückleuchte:

Grün = Masse
Gelb = Fahrlicht
Blau = Bremslicht

Original Kotflügel entfernen und durch den GFK-Kotflügel ersetzen. Verwenden Sie vorne die originalen Schrauben und montieren Sie hinten den Kennzeichenhalter mit den Schrauben M6x40 und den Distanzbuchsen (l=15mm) wie im unteren Bild zu sehen.

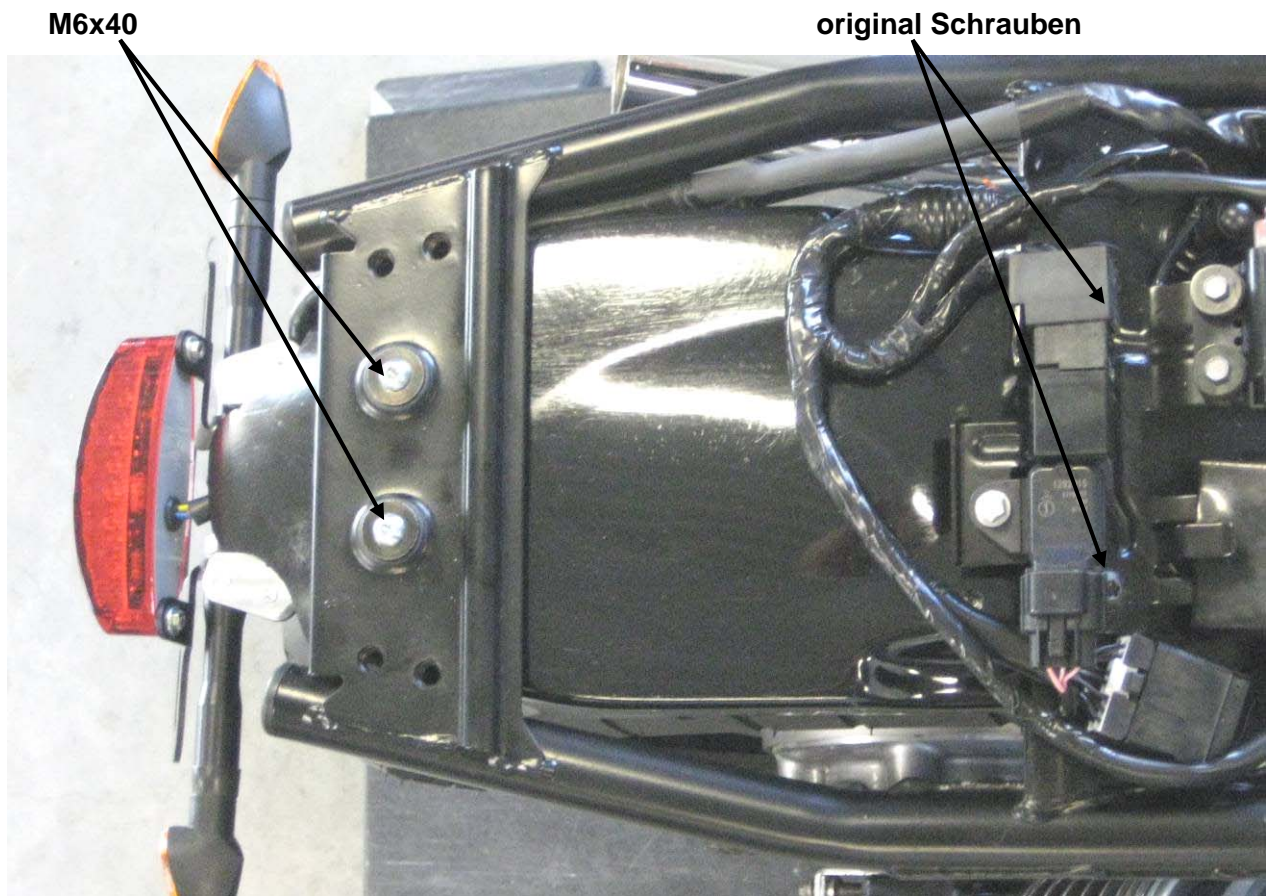

Wichtig: Aus Stabilitätsgründen kein weiteres Zubehör am Kennzeichenhalter befestigen!



Fitting Instruction

Article-No. : **460T031**
Product : **License-plate Bracket**
Vehicle-Manufacturer : **Triumph**
Model : **Bonneville & Thruxton**


Important:

Read this instruction manual carefully and mind all warnings and tips. You should do this work only if you're qualified; otherwise we recommend this mounting to be done by a qualified workshop. Improperly mounting of this kit can reduce the driveability of the motorcycle and may be a risk to your health and life.

Please mind that additional work occurs by connecting the taillight to the harness and some material for wiring and connecting may be necessary.

Fitting:


Mount plate bracket as shown.

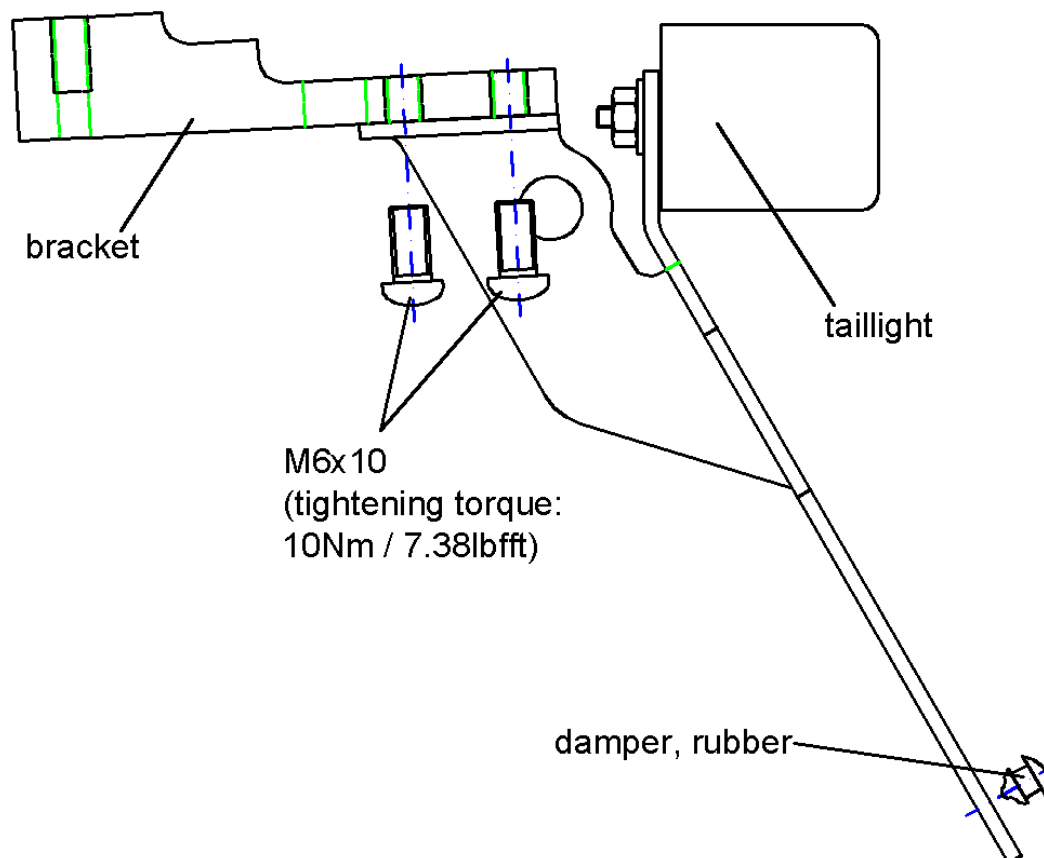

Wiring the taillight:

green = ground
yellow = driving light
blue = brake light

Swap original mudguard against the new one, using the original bolts on the front and M6x40 on the rear. Fix bracket from underneath with spacers (l=15mm) as shown in the picture below.

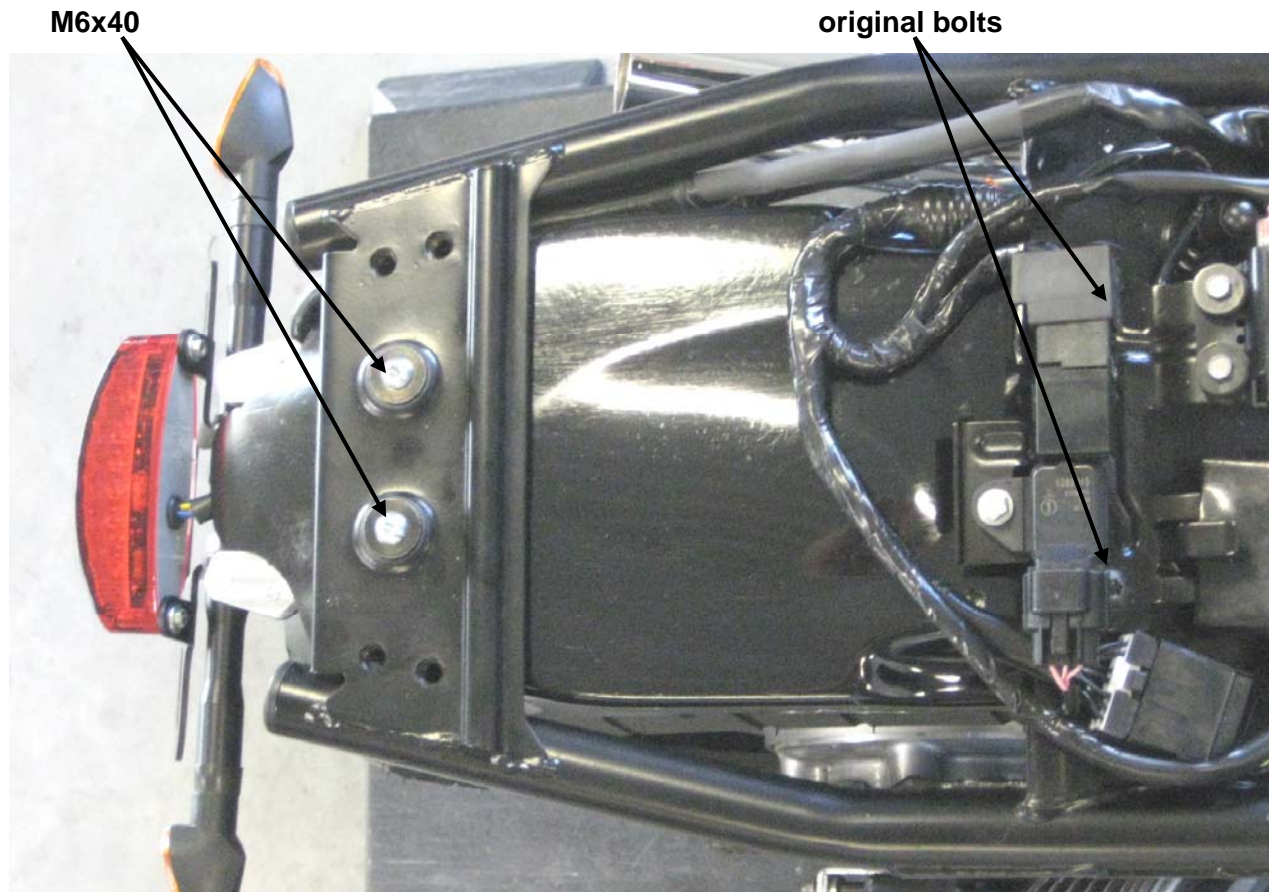

Important: No other accessories allowed on this bracket, mount only the license plate!



Notice de montage

N°article : **460T031**
Produit : **Support plaque minéralogique**
Application : **Triumph**
Modèle : **Bonneville & Thruxton**


Mentions importantes:

Lisez attentivement les instructions de montage et tenez compte des directives de sécurité.
Si vous n'êtes pas mécanicien, nous vous recommandons le montage dans un atelier spécialisé.
Le montage incorrect peut influencer la conduite de manière négative et mettre en danger votre santé et votre vie.

Le raccordement du feu arrière nécessite éventuellement du matériel électrique supplémentaire.

Montage:

Monter le support de la plaque minéralogique comme indiqué sur le schéma.

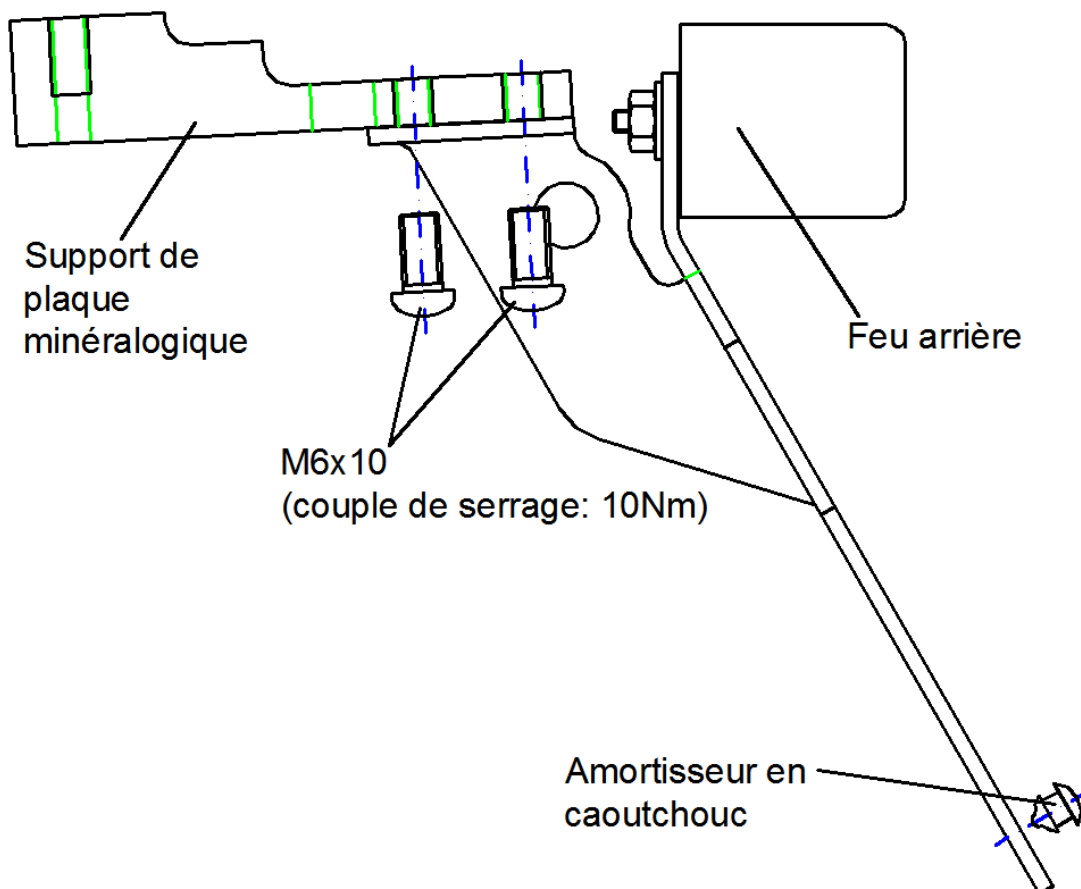


Branchement feu arrière:

vert = masse
jaune = feu de route
bleu = feu stop

Supprimez le pare-boue d'origine et remplacez-le par celui en matière plastique renforcé de fibre de verre. Utilisez les vis d'origine à l'avant et fixez le support à l'arrière avec les vis M6x40 et les entretoises (l=15mm) comme sur la photo ci-dessous.

M6x40

vis d'origines

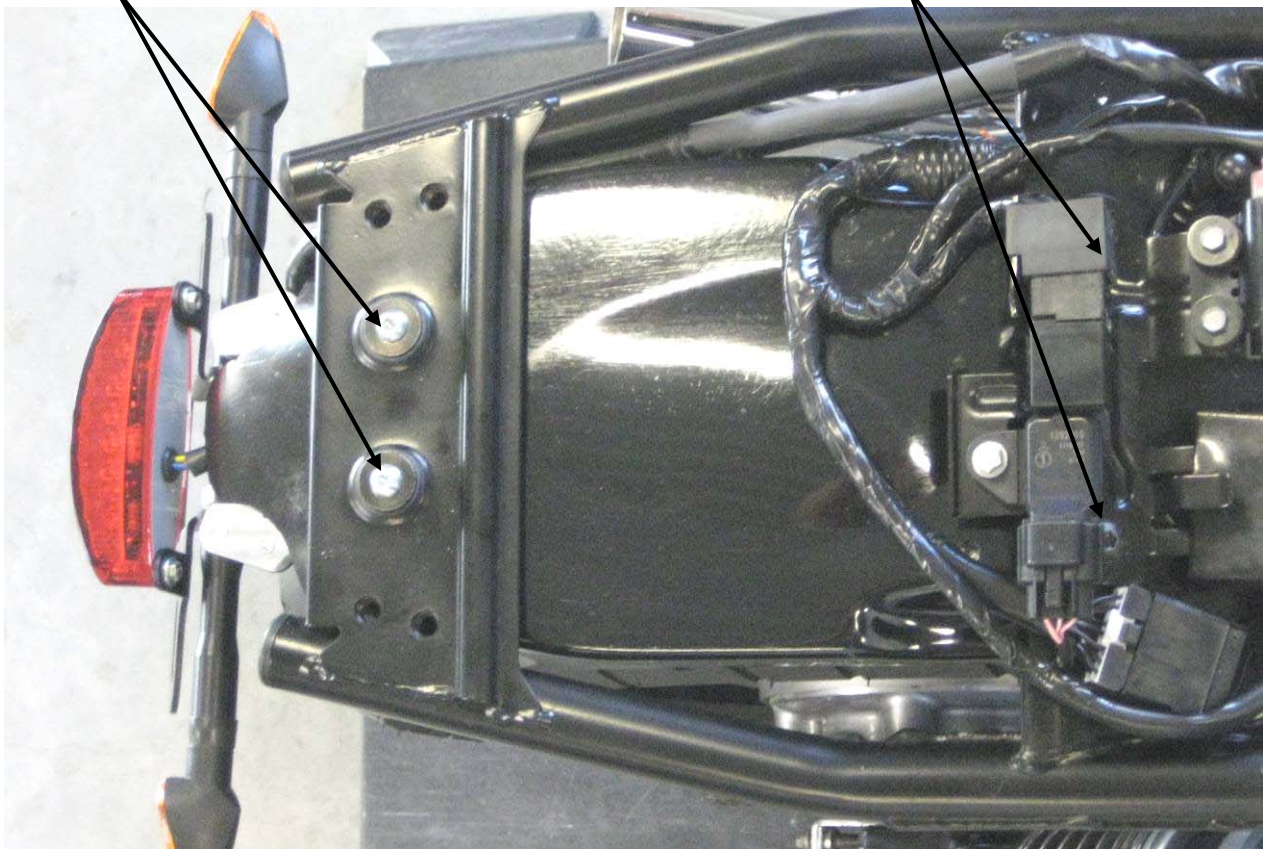

Important: Pour des raisons de stabilité, il ne faut pas fixer d'autres accessoires au support de la plaque minéralogique!