



# Montageanleitung

Artikel-Nr. : **506OHFEX**  
Produkt : **Kotflügelkit Öhlins Gabel**  
Fahrzeughersteller : **Triumph**  
Modell : **Scrambler 2011** →

## Wichtige Hinweise:

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise. Führen Sie diese Montage nur durch, wenn Sie dafür qualifiziert sind, andernfalls empfehlen wir dringend die Montage in einer Fachwerkstatt. Ein fehlerhafter Anbau kann das Fahrverhalten des Motorrades negativ beeinflussen und Ihre Gesundheit und Ihr Leben gefährden.

Im Folgenden werden die unten aufgeführten Symbole verwendet, beachten Sie bitte diese Hinweise.



**Warnung! Wichtiger Montage-Hinweis. Bei Nichtbeachtung können Gesundheit und Leben gefährdet sein.**



**Information zur Montage, Pflege oder zur Vermeidung von Schäden.**

Für alle Verschraubungen am Fahrzeug gelten die Anzugsmomente des Herstellers.


## Stückliste:

| Pos. | Artikelbeschreibung                         | Menge | Pos. | Artikelbeschreibung        | Menge |
|------|---|-------|------|----------------------------|-------|
| 01   | GFK Kotflügel unlackiert                    | 1     | 09   | M6 x 16 Linsenkopfschraube | 4     |
| 02   | Kotflügelhalter links                       | 1     | 10   | M6 x 18 Linsenkopfschraube | 4     |
| 03   | Kotflügelhalter rechts                      | 1     | 11   | 6mm Nylonscheibe           | 4     |
| 04   | Buchse $\varnothing 12 \times 3,4 \times 7$ | 4     | 12   | 6mm Nylonscheibe (groß)    | 4     |
| 05   | Buchse $\varnothing 12 \times 2,9 \times 7$ | 2     | 13   |                            |       |
| 06   | 6,4mm Scheibe DIN 125 VA                    | 4     | 14   |                            |       |
| 07   | M6 Mutter selbstsichernd                    | 4     | 15   |                            |       |
| 08   | M5 x 16 Linsenkopfschraube                  | 4     | 16   |                            |       |

Prüfen Sie Lieferung auf Vollständigkeit. Die Positions-Nummern werden im folgenden Text zur Zuordnung der Teile benutzt

## Montage:

- Schritt 1: Montieren Sie den linken Kotflügelhalter unter Verwendung von 2x M5x16mm(08) mit 2x Buchse Ø12 x 3,4 x 7 (04) an der Vorderseite und 2x M6x18mm an der Hinterseite, (Bremsattel).
- Schritt 2: Montieren Sie den rechten Kotflügelhalter unter Verwendung von 2x M5x16mm(08) und 2x Buchse Ø12 x 3,4 x 7 (04) an der Vorderseite und 2x M6x18mm(10) mit 2x Buchse Ø12 x 2,9 x 7 (05) an der Hinterseite.
- Schritt 3: Montieren Sie den GFK Kotflügel(01) an die bereits montierten Halter. Verwenden Sie dafür die Mitgelieferten Befestigungsmaterialien in genannter Reihenfolge:

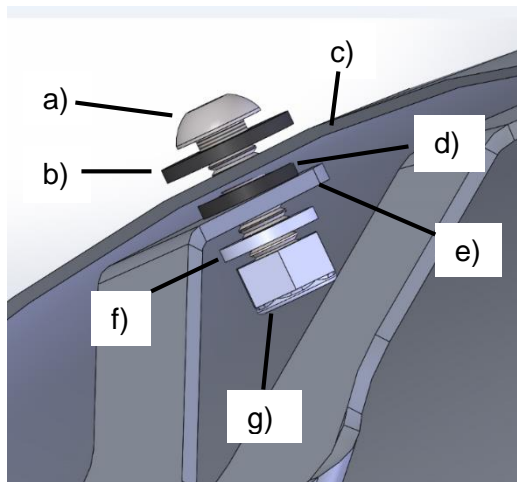

- a). M6x16mm (09)
- b). 6mm Nylonscheibe groß (12)
- c). GFK Kotflügel (01)
- d). 6mm Nylonscheibe (11)
- e). Kotflügelhalter (02/03)
- f). 6,4mm Scheibe VA (06)
- g). Mutter M6 selbstsichernd (07)

