




Montageanleitung 555B056


Kontrollieren Sie wenige Tage nach der Erstmontage den festen Sitz der Crash Balls und danach regelmäßig im Abstand von ca. 3 Monaten. Schrauben bei Bedarf nachziehen, das Anzugsdrehmoment beträgt 10Nm.

Montage rechts: (Fahrtrichtung)

Erst diese Teile endfest montieren und in die Achse schieben!

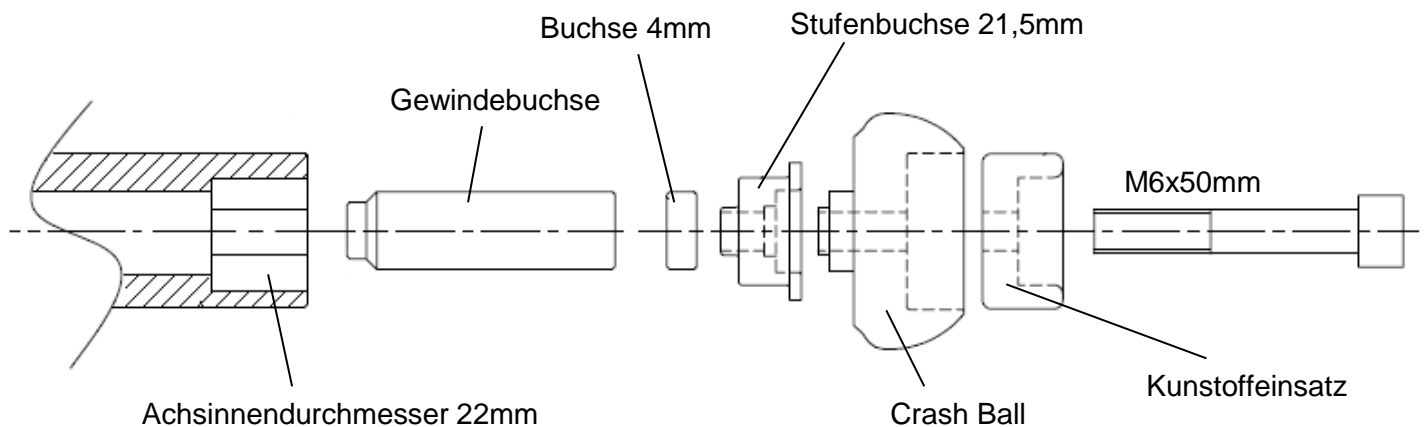

Montage links: (Fahrtrichtung)

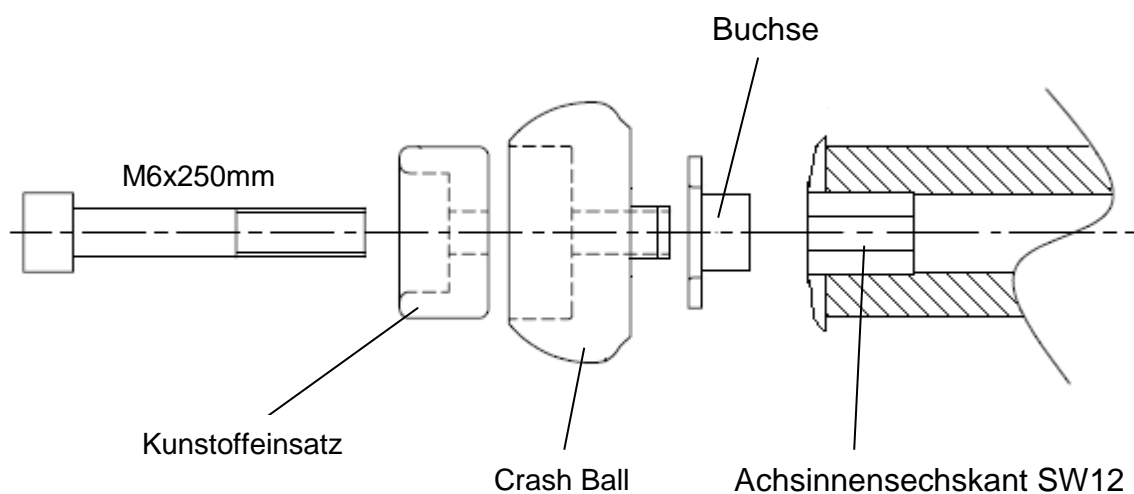




Fitting Instruction 555B056


Check the Crash Balls for proper fit a few days after first installation, then periodically every 3 month. Tighten them again if necessary. The tightening torque is 10Nm / 7.3lbf ft.

Fitting right: (driving direction)

Mount this parts and tighten them, then insert them into the axle!

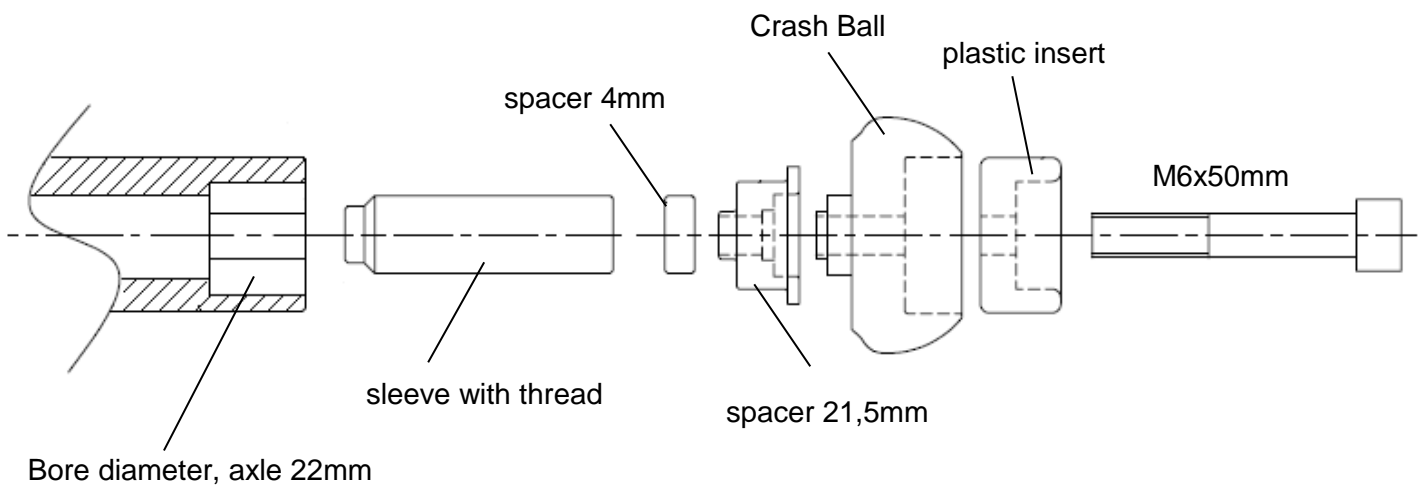

Fitting left: (driving direction)

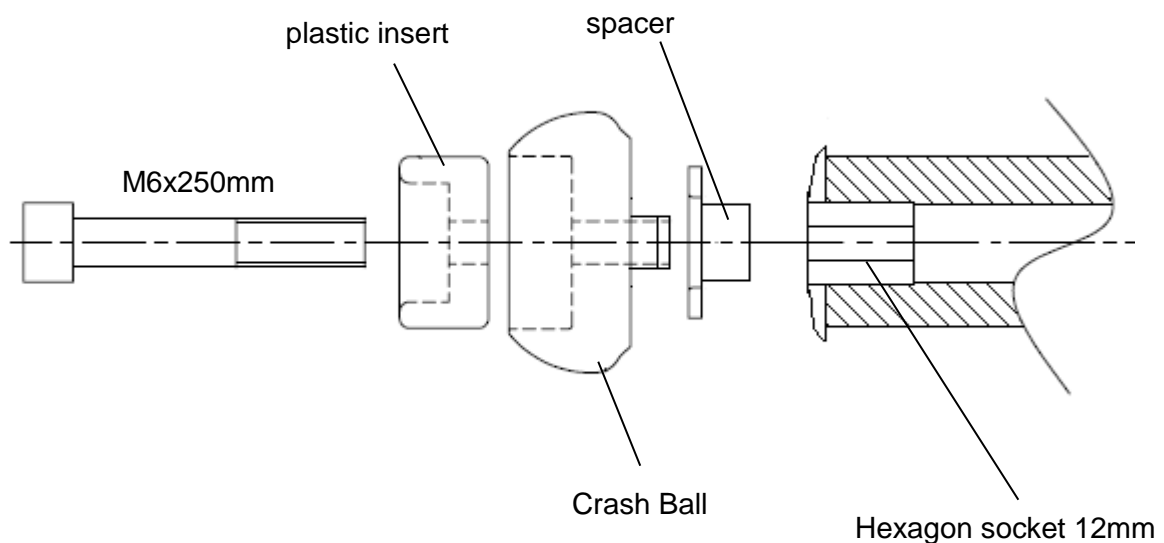




Notice de montage 555B056


Contrôlez le serrage quelques jours après le premier montage, puis régulièrement, tous les trois mois environ. Serrez les vis à un couple de serrage de 10 Nm.

Montage droit: (sens de la marche)

Commencez par le montage des pièces avant de les pousser sur l'axe !

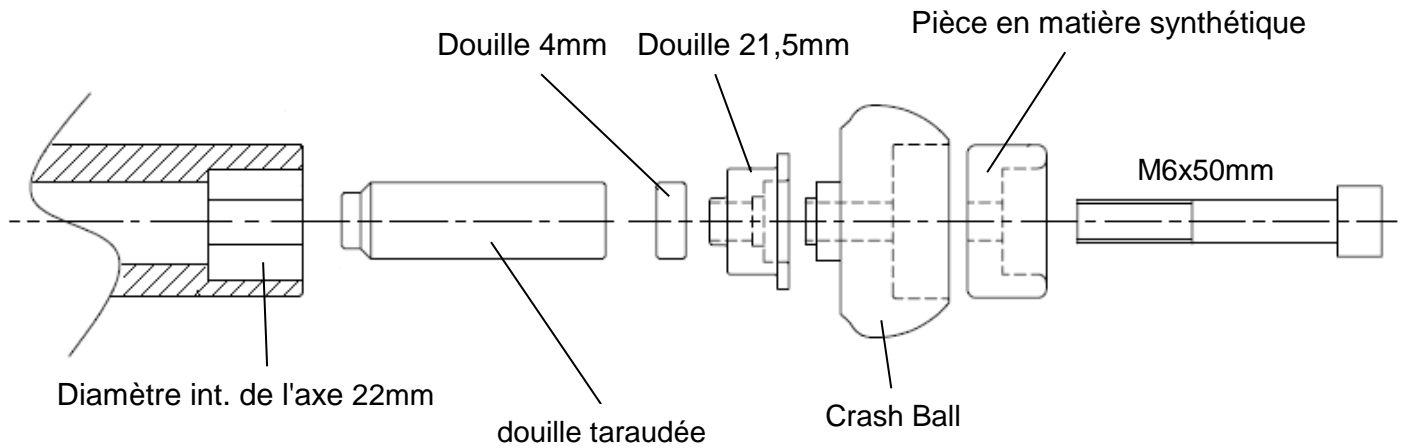

Montage gauche: (sens de la marche)

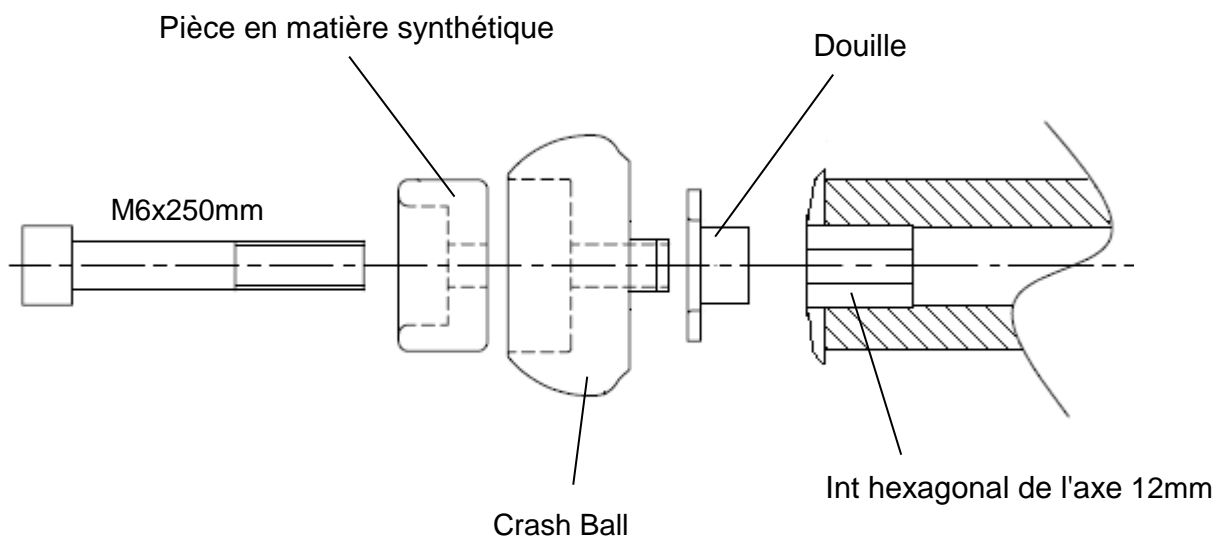



LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu