


Anbauanleitung Crash Ball Achsprotektoren

Art.-Nr.: 555B070..

Hinweis: Montieren Sie die Crash Balls in die Vorderachse mit dem Anzugsdrehmoment von 10Nm. Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen den festen Halt der Crash Balls!


Anbau vorne links

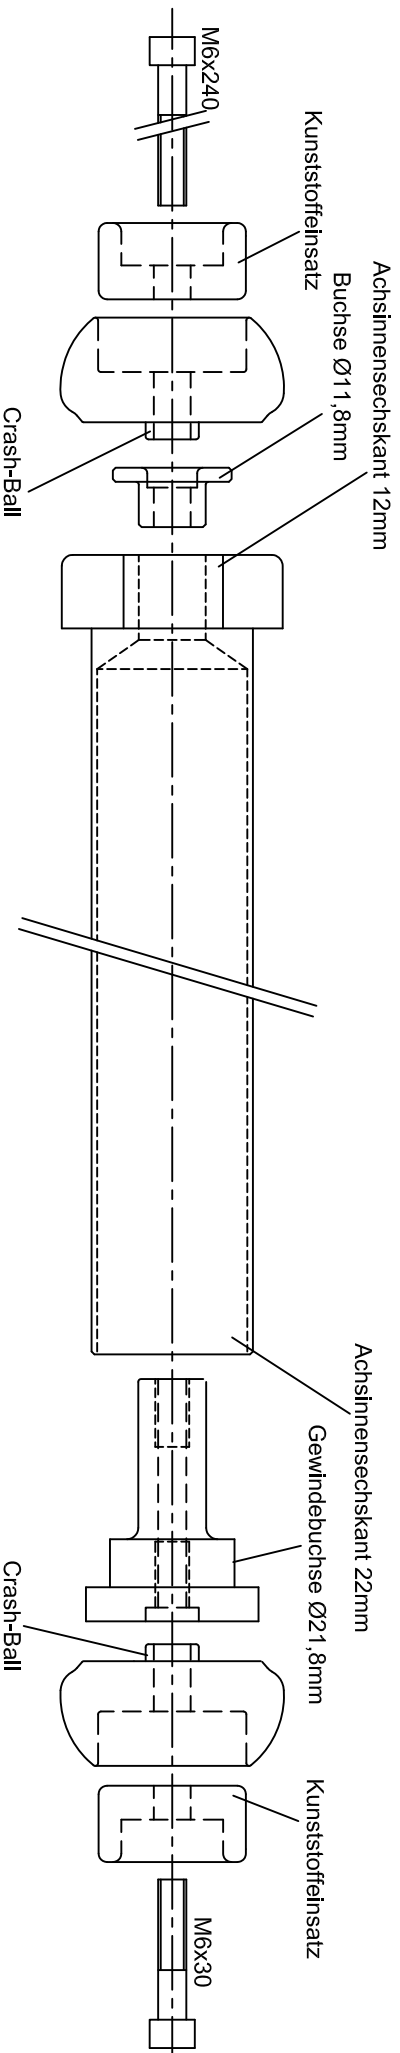


Anbau vorne rechts,
Erst diese Teile endfest montieren
und in die Achse schieben!

Note: Check the Crash Balls for proper fit a few days after first installation, then periodically every 3 month. Tighten them again if necessary. The tightening torque is 10Nm / 7.37lbf ft.

Fitting left

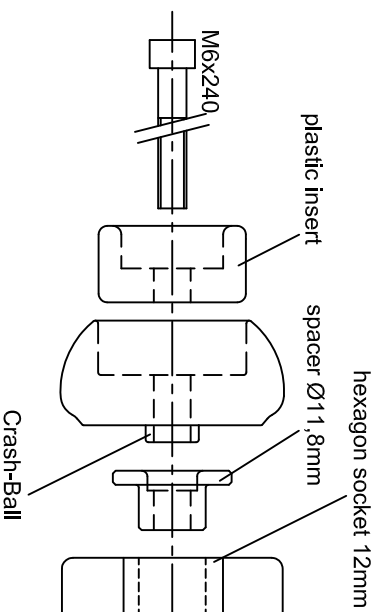

Fitting right
Mount this parts and tighten them,
then insert them into the axle!

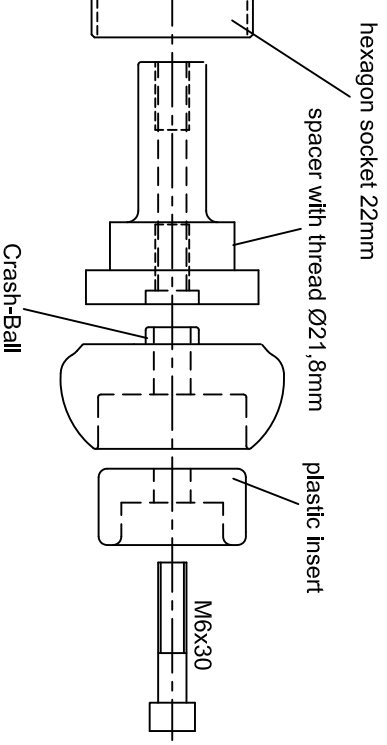


Instructions de montage pour protecteurs d'axe Crash Ball

N°article: 555B070..

Important! Montez les Crash Balls à l'axe avant en serrant à un couple de 10Nm. Contrôlez régulièrement le serrage des Crash Balls.

Montage à l'avant gauche

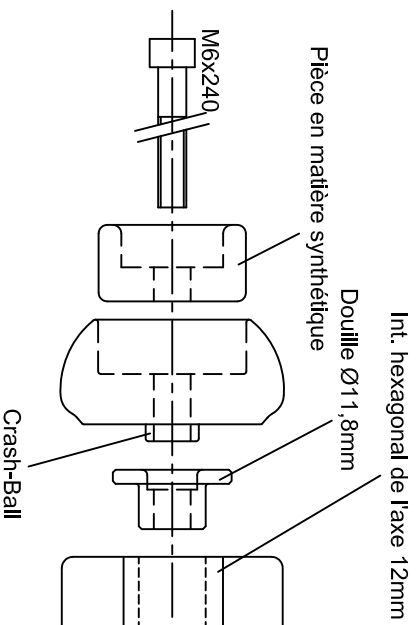

Montage à l'avant droit

Commencez par le montage des pièces avant de les pousser sur l'axe!

