




## Anbauanleitung

Artikel-Nr. : **555S104...**  
Produkt : **Crash Ball Achse, vorne**  
Fahrzeughersteller : **Suzuki**  
Modell : **DRZ 400SM 2005 →**

### Bitte unbedingt Anbaureihenfolge beachten!

Befestigungskonus von rechts in die Achse einstecken. linken, mutterseitigen Crash Ball (Bunddurchmesser 9,5mm) mit Schraube M6x200 montieren. rechten Crash Ball (Bunddurchmesser 13,5mm) und Buchse (Außendurchmesser 25mm, h=12mm) mit Schraube M6x70 befestigen. Anzugsdrehmoment 8-10Nm beachten!

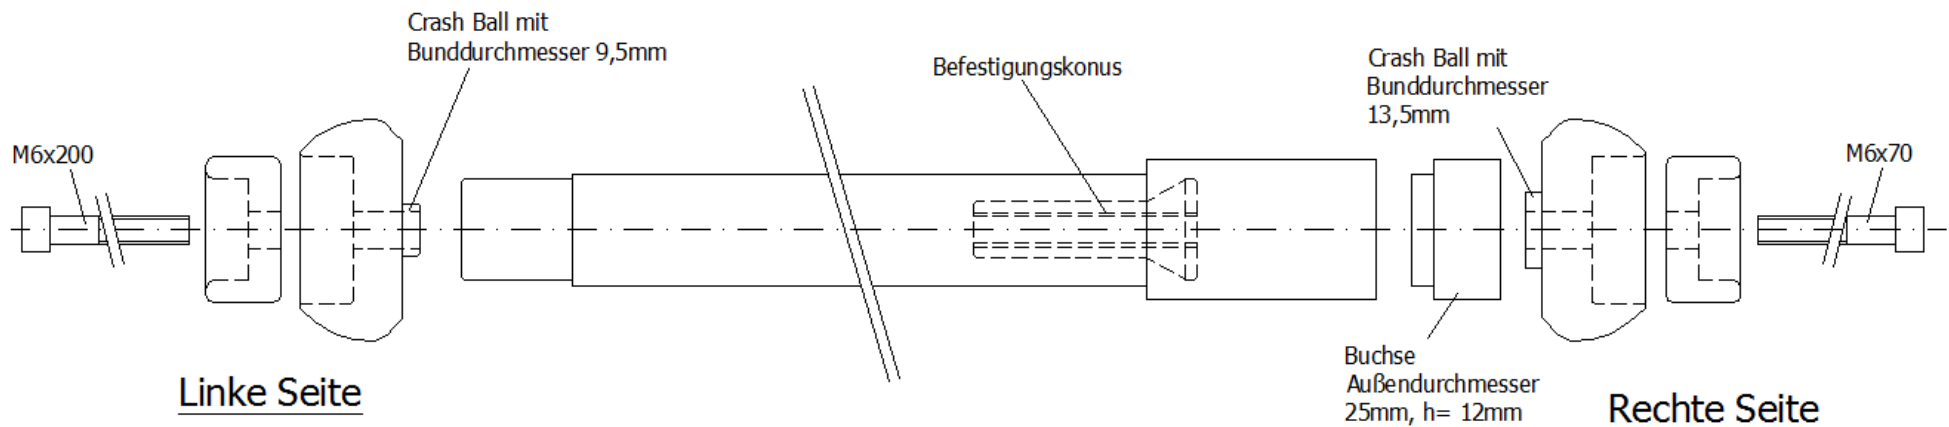




## Assembly Instruction

Part-Nr. : 555S104...  
Product : crash ball axis, front  
Brand : Suzuki  
Model : DRZ 400SM 2005 →

**Caution: it is mandatory to install parts in order as described!**

Put fitting taper bolt from right side inside axis. Install left crash ball (collar diameter 9,5mm) with bolt M6x200. Install right crash ball (collar diameter 13,5mm) and spacer (outside diameter 25mm, h=12mm) with bolt M6x70. Observe torque of 8-10Nm !

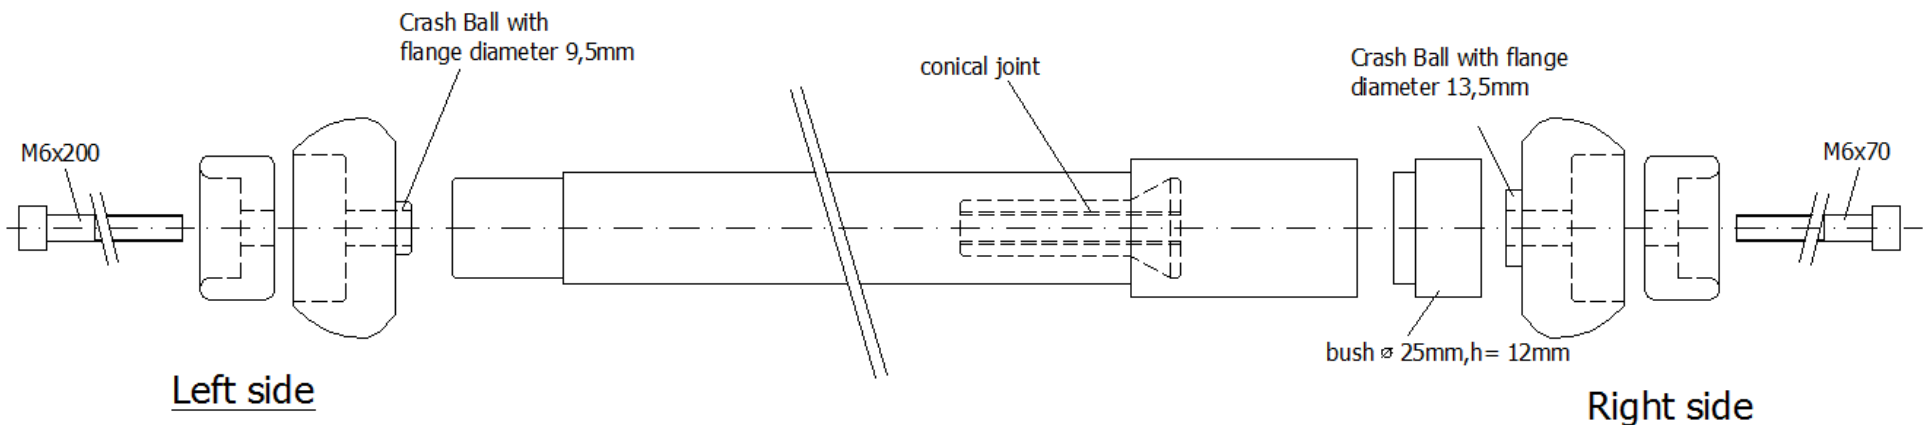



## Notice de montage

N°article : **555S104...**  
Produit : **Crash ball, essieu avant**  
Application : **Suzuki**  
Modèles : **DRZ 400SM 2005** →

### Soyez attentifs à l'ordre chronologique du montage!

Poussez le cône de fixation dans l'axe depuis la gauche. Montez le Crash Ball droit ( $\varnothing$  collerette 9,5mm) côté écrou avec la vis M6x200. Fixez le Crash Ball gauche ( $\varnothing$  collerette 13,5mm) et l'entretoise ( $\varnothing$  ext. 25mm, h=12mm) avec la vis M6x70. Serrez à un couple de 8-10 Nm!

