

Anbauhinweise für die Crash-Pads Honda CBF 1000 Art.-Nr.: 550H111

Wichtig: Wenn Sie kein ausgebildeter Mechaniker sind, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt.


Bitte unbedingt vor dem Anbau beachten!

Die Montage der Crash-Pads muss seitenweise erfolgen! Das gleichzeitige Lösen der beiden Motorhalteschrauben ist zu vermeiden und der Motor sollte zusätzlich abgestützt werden! Setzen Sie die Schrauben nur unter Verwendung von Gewindepaste ein!

Anzugsdrehmomente lt. Herstellerangabe!



Anbau der rechten Seite:

(Ansicht von hinten)

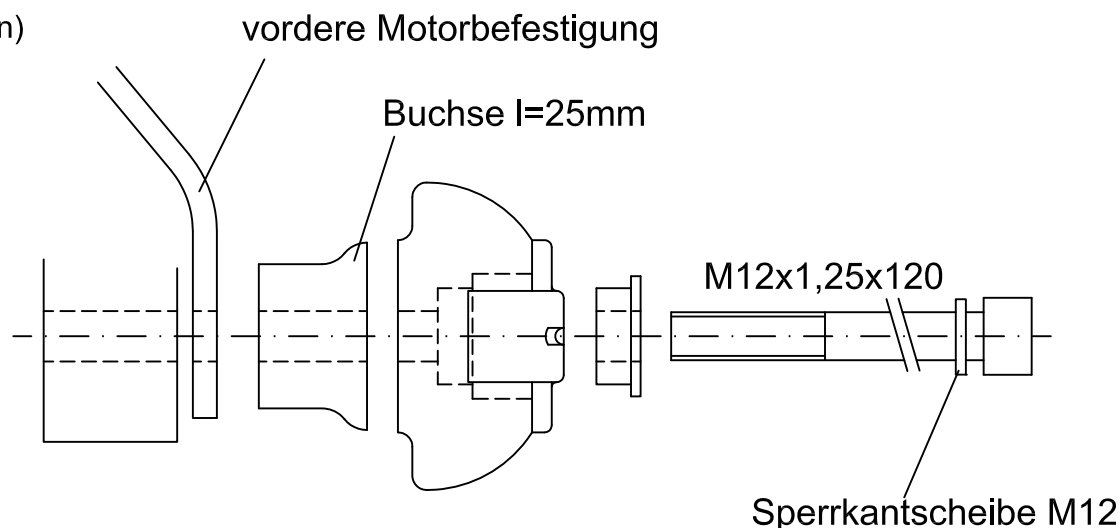

Anbau der linken Seite:

(Ansicht von hinten)

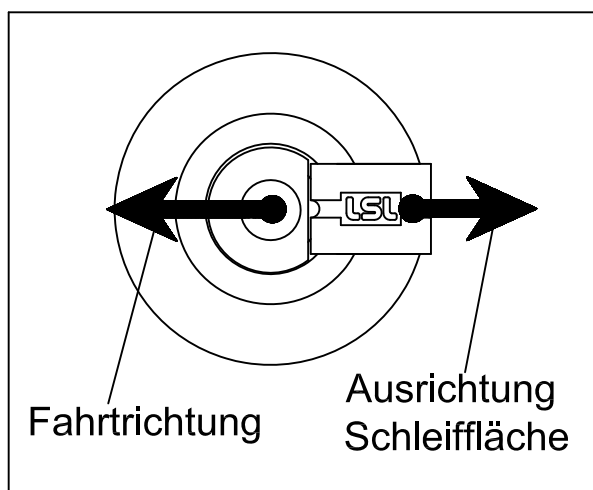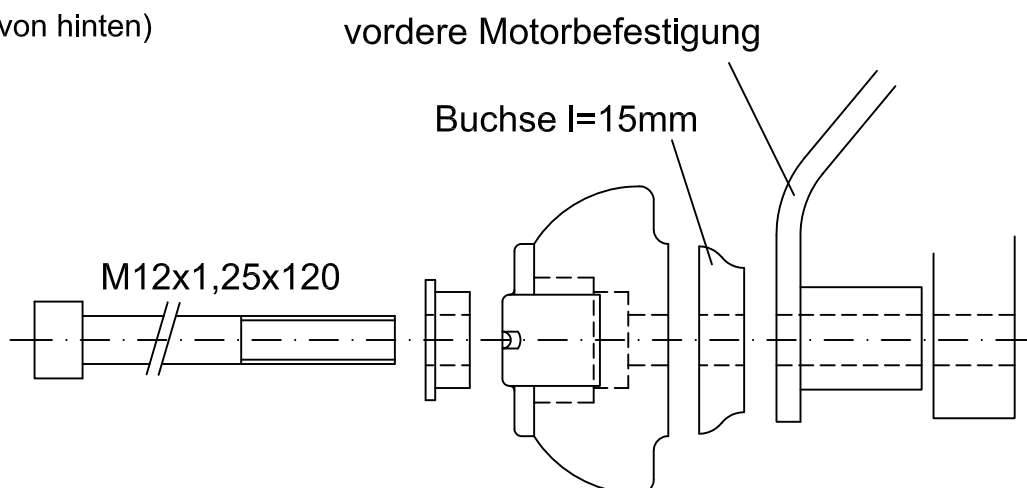

LSL[®]
MAKING GOOD BIKES PERFECT

Paaschburg & Wunderlich GmbH · D-21509
www.lsl.eu

Rev. 02 10/05/2011

Important: If you are not a trained motorcycle mechanic stop now. Ask a local motorcycle shop to do the work for you.


Please take special care:

Fitting needs to be done one side after the other, never loosen the engine support on both sides at the same time and the engine should be supported as well! Use an anti-seize appliance for the bolts!

For tightening torque of engine bolts look at the work shop manual!



Fitting on the right side:

(view from rear)

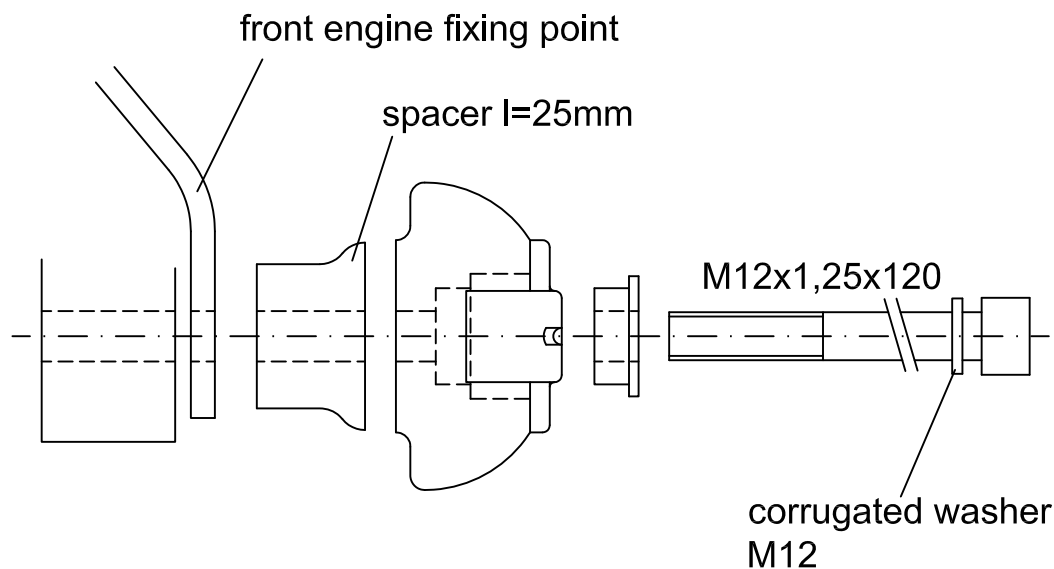

Fitting on the left side:

(view from rear)

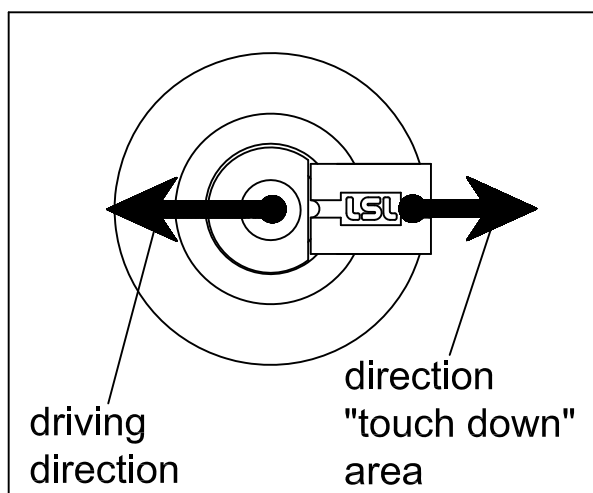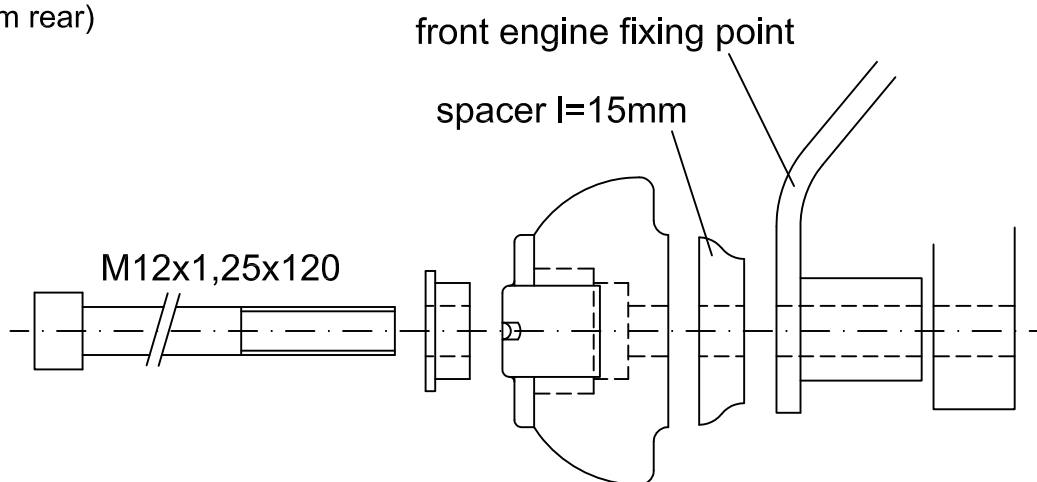

Instructions de montage des Crash Pads pour Honda CBF 1000 '06→


N° article : 550H111

Important: Le montage doit être fait par un professionnel. Le montage des Crash-Pads s'effectue d'abord d'un côté puis de l'autre ! Evitez le desserrage simultané des deux vis tenant le moteur et, de plus, soutenez et calez-le pendant l'opération. Placez les vis en employant de la pâte lubrifiante!

Utilisez les couples de serrage préconisés par le constructeur.



Montage côté droit:

(Vue arrière)

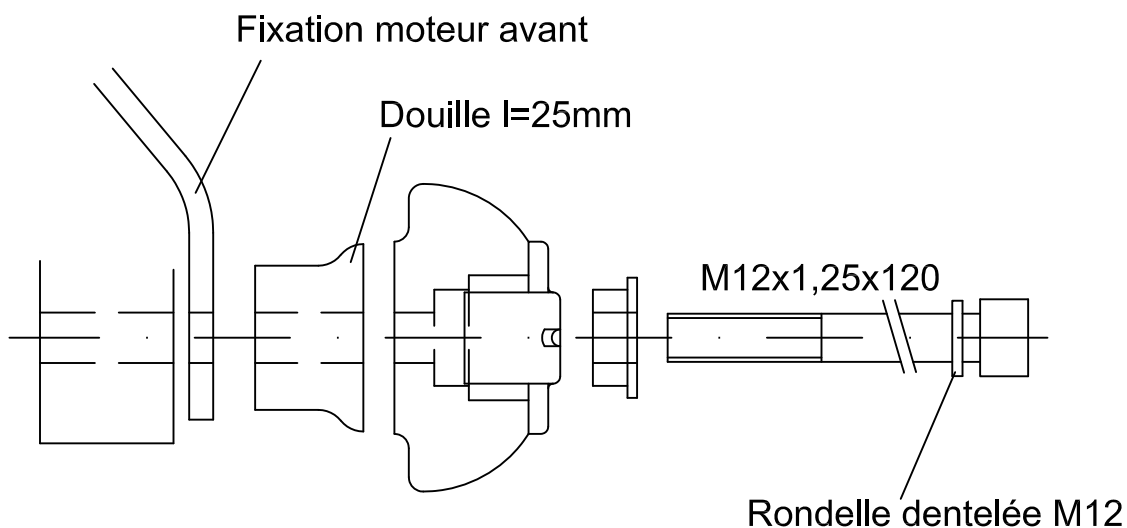

Montage côté gauche:

(Vue arrière)

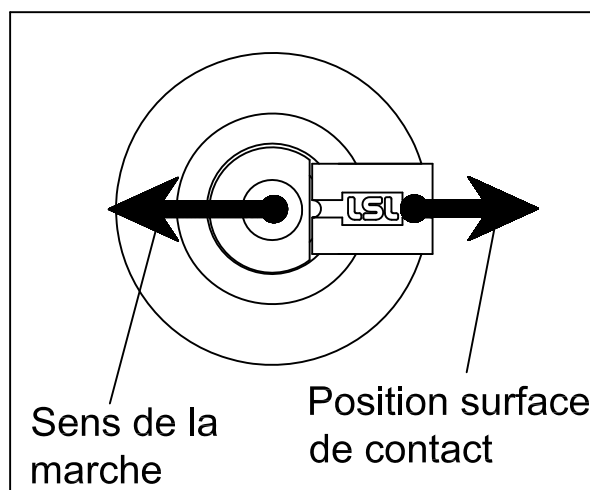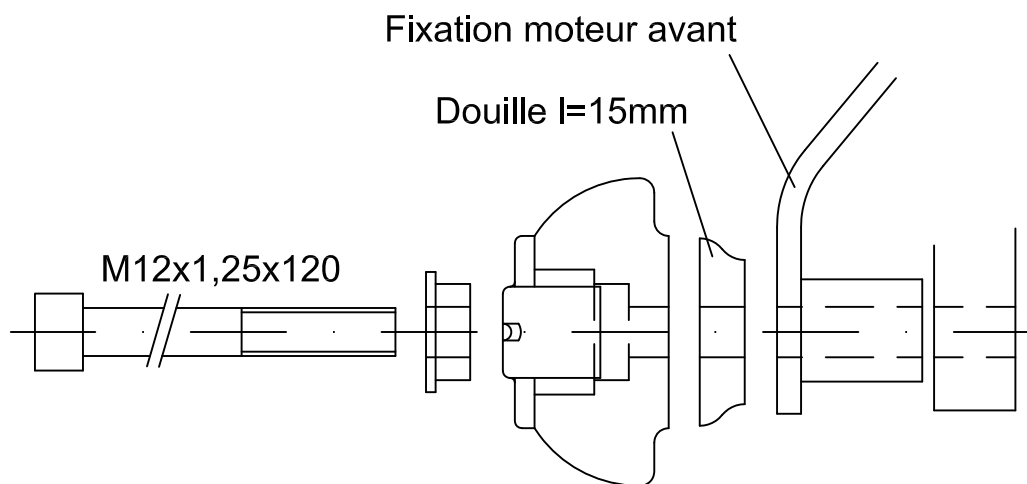

LSL
MAKING GOOD BIKES PERFECT

Paaschburg & Wunderlich GmbH · D-21509
www.lsl.eu

Rev. 02 10/05/2011

Artikel-Nr. / Article-No. / N° article : **550...**

Produkt / Product / Produit : **Crash Pads**



Achtung! Wichtiger Montage-Hinweis. Bei Nichtbeachtung können Gesundheit und Leben gefährdet sein.


Attention! Important mounting instruction. It shows risks to your life and health.

Attention! Indication de montage importante. Le non respect des consignes peut mettre votre santé et votre vie en danger.

Wenn sie Aluminium Crash Pads montieren: Entfernen Sie die originale Kragenbuchse (1) aus den Crash Pads und verwenden Sie die Kragenbuchse (2) aus dem Montage-Kit wie abgebildet.

When you mount aluminium Crash Pads: Remove the original flange bush (1) from the Crash Pads and use the flange bush (2) delivered with the mounting kit as shown.

Pour le montage des Crash Pads en aluminium: Supprimez les douilles à embase d'origines (1) et remplacez-les par celles incluses dans le kit (2).

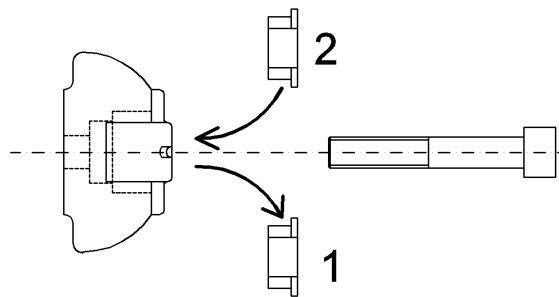

Wenn sie Kunststoff Crash Pads montieren: Entfernen Sie die originale Kragenbuchse (1) aus den Crash Pads und verwenden Sie die Kragenbuchse (2) und die Distanzbuchse (3) aus dem Montage-Kit wie abgebildet.

When you mount plastic Crash Pads: Remove the original flange bush (1) from the Crash Pads and use the flange bush (2) and the distance bush (3) delivered with the mounting kit as shown.

Pour le montage des Crash Pads en matière plastique: Supprimez les douilles à embase d'origines (1) et remplacez-les par celles incluses dans le kit (2) ainsi que l'entretoise d'écartement (3) comme indiqué ci-dessous.

